

Ouvrir un N550JV pour changer de disque

- 1 tournevis cruciforme fix. DD
- 1 tournevis cruciforme fix. lecteur
- 1 tournevis Torx T 5
- 1 Magnetiseur
- 1 Genre carte de crédit



Un conseil : N'employez pas un tournevis traditionnel.





10 Vis Torx : A dévisser avec un tournevis Torx T 5 et se prendre pour un horloger.

Enlever le cache inférieur

Juste à glisser la carte sur le pourtour du portable sans forcer.









Le SSD est en place.

Mettre au chaud le DD 7200trm.

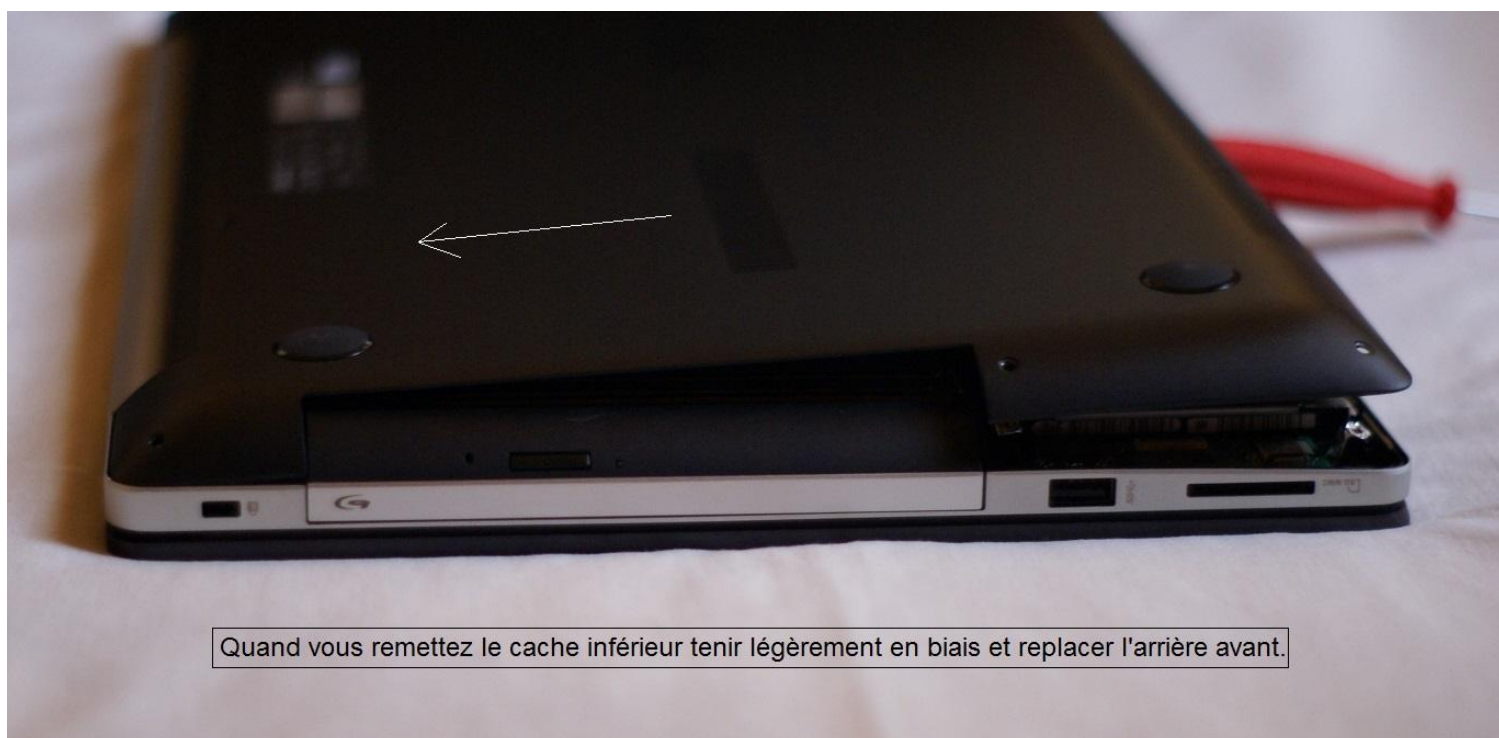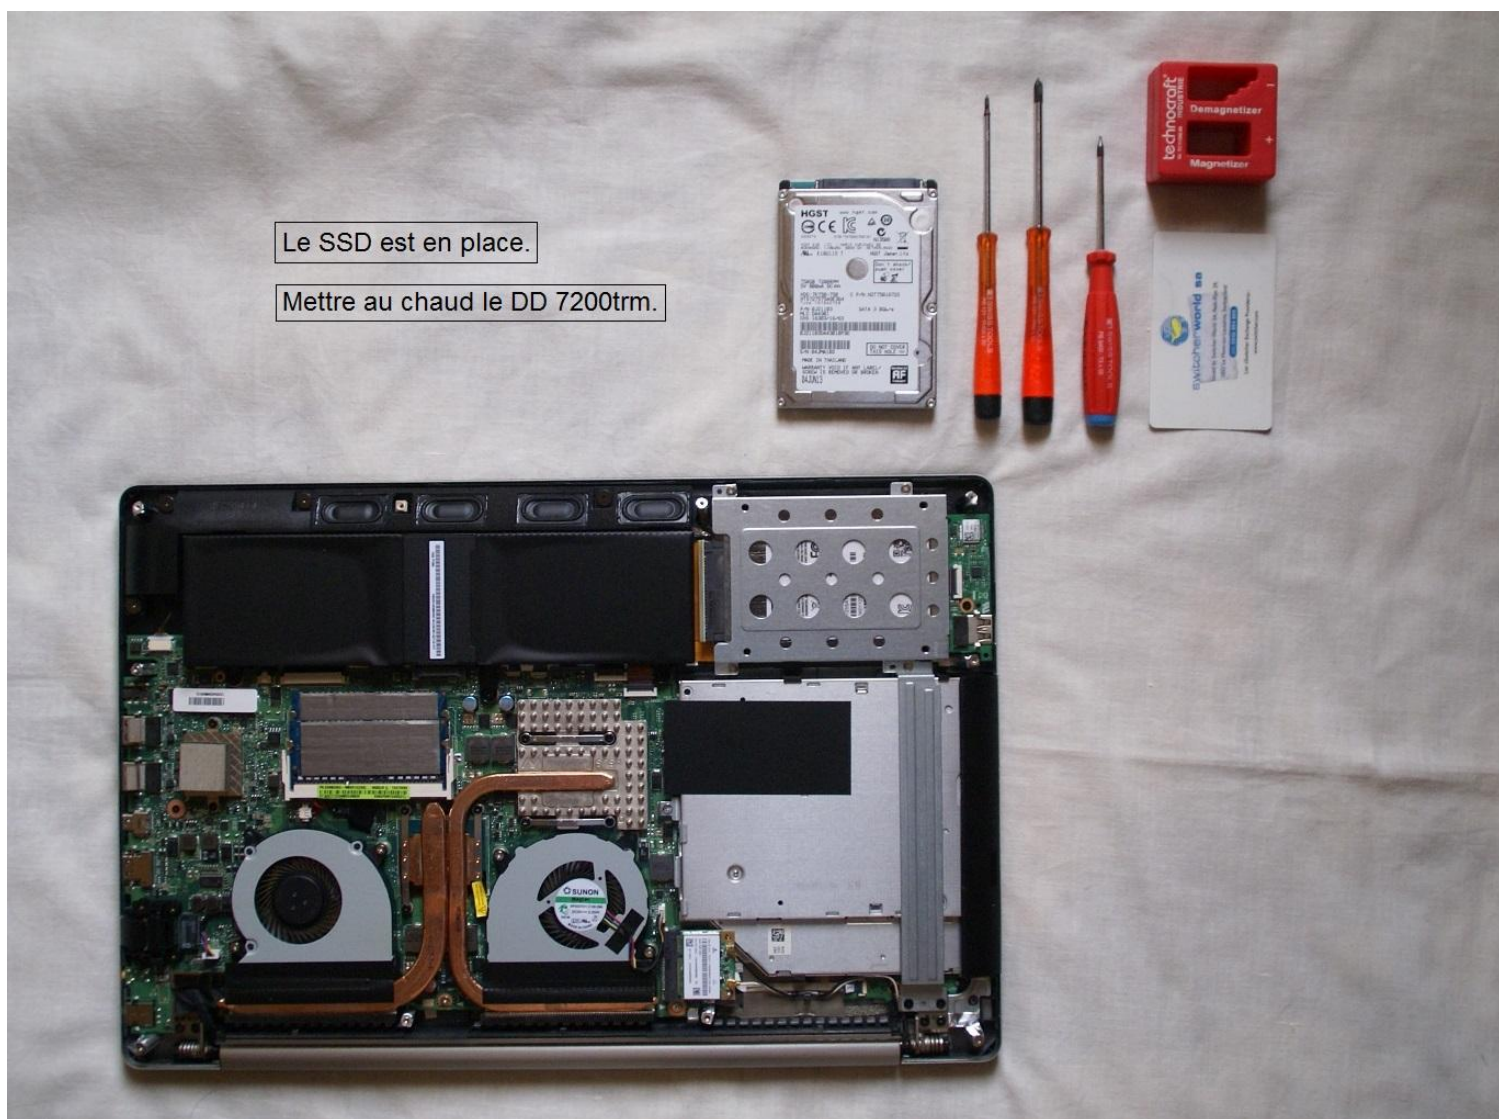

Quand vous remettez le cache inférieur tenir légèrement en biais et replacer l'arrière avant.